Junta de Movimiento Optimax en Aluminio - MSA

Descripción de Producto

La junta MSA está construida con capacidad de manejo de cargas movibles y puntuales altas, ideal para edificaciones comerciales o de oficinas con tránsito peatonal intenso y efecto de cargas puntuales fijas de consideración.

Dimensiones y Colores

Las juntas de movimiento MSA vienen en 2.5ml de longitud y espesores de 8mm, 10mm, 12mm y 18mm y 22,5mm, dependiendo del perfil. Disponibles colores variados. Consulte el listado.

Rango

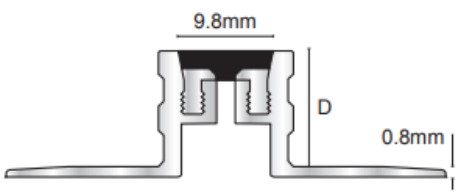

Dónde usar Juntas de Movimiento

Las Juntas de Movimiento se deben colocar en ciertas áreas para evitar que los revestimientos se despeguen del substrato. Los estándares de la industria sugieren que en un área no mayor de 10 metros se deben colocar Juntas en ambas direcciones. Sin embargo, según las características propias de cada caso, dicho estándar puede variar desde 5 a 8 metros.

Aluminio AA 6063 T6 / UNS A96063 anodizado a DIN 17611	
Si%	0.2-0.6
Fe%	0.35
Cu%	0.1
Mn%	0.1
Mg%	0.45-0.9
Zn%	0.1
Ti%	0.1
Cr%	0.1
Al	Balance

Desempeño

El Estándar Británico BS 5385 indica que una Junta de Movimiento debe absorber un 20% del ancho de la Junta en ajuste de movimiento; Las Juntas Genesis sobrepasan por mucho este estándar. Igualmente satisfacen este estándar tanto en movimientos de expansión o compresión en sentido lateral.

Mantenimiento

Para alcanzar los mejores resultados de funcionamiento, por favor siga las siguientes recomendaciones de mantenimiento:

1.- Un mantenimiento regular del perfil prolongará su vida útil. La acumulación de sucio, polvo y grasa puede ser peligroso y afectar la apariencia del perfil.

2.- Primeramente, cualquier exceso de polvo o tierra debe ser removido totalmente con una aspiradora de buen desempeño. Cepillos o lanas de acero pueden dañar el acabado.

3.- El perfil debe ser entonces limpiado usando detergente suave y neutro con base en agua tibia sobre un paño limpio, para luego ser enjuagado con agua limpia, repitiendo el proceso de ser necesario.

4.- La pulitura reducirá las propiedades antideslizamiento y los limpiadores solventes no son apropiados.

Instalación

1.- Asegúrese de seleccionar el ancho adecuado de Juna de Movimiento, de acuerdo con el ancho del revestimiento.

2.- Usando una llana adecuada, aplique pegante a la superficie a revestir, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

3.- Aplique firmemente la Junta de Movimiento en el pegante, asegurándose que el mismo penetre a través de los orificios en los flancos.

4.- Esparza el pegante a lo largo de los flancos y coloque el revestimiento firmemente encima del adhesivo. (Se recomienda dejar la Junta aproximadamente 1mm por debajo del revestimiento.

5.- Una junta para el emboquillado debe ser dejada entre la Junta y el revestimiento.