Rampa Autoadhesiva en Aluminio - TAV

Descripción de Producto

Una rampa autoadhesiva fácil de instalar sin necesidad de fijación mecánica gracias a su tira autoadhesiva. Aplicable en cambios de pisos duros y suaves, permite resolver gaps entre acabados de diferentes espesores, especialmente con pisos en vinilo en dimensiones de 2.5mm o 3mm.

Dimensiones y Colores

Disponible en piezas de 2.7m en los acabados Matt Silver (81) y Matt Brass (83)

Rango

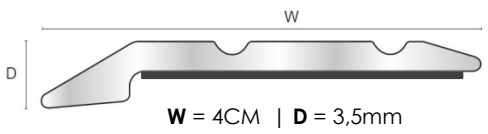

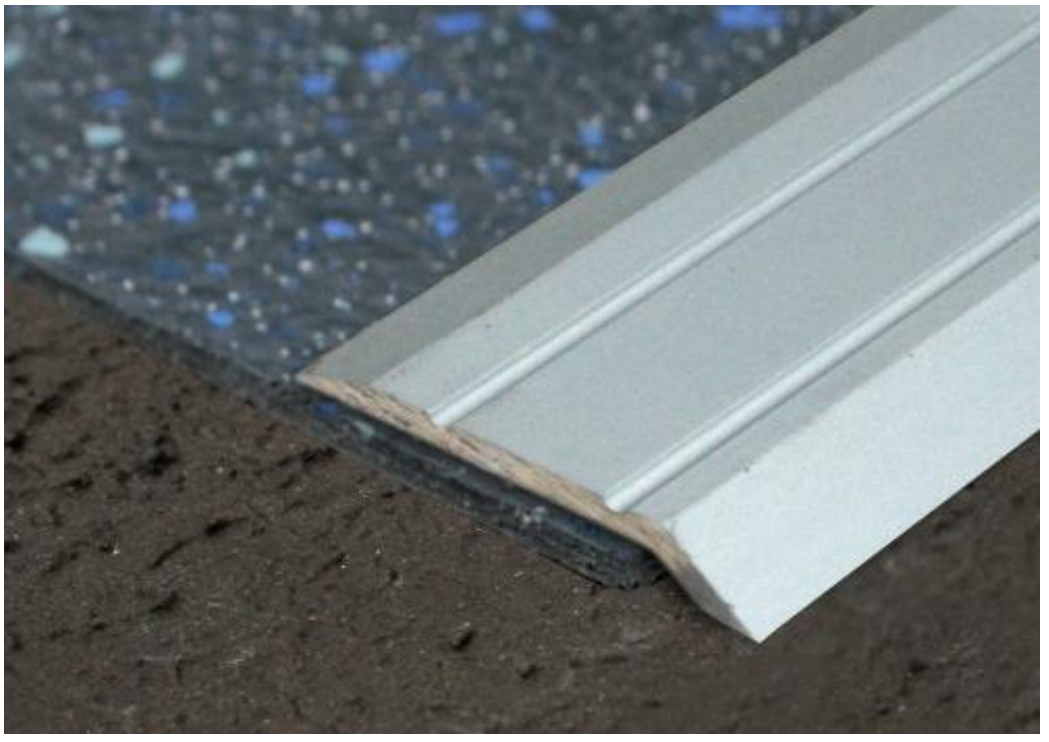

Detalles Técnicos

Los Perfiles de Aluminio Genesis están disponibles en diferentes acabados anodizados. Todos los perfiles en acabado natural tienen una película de óxido de aproximadamente 0.2 micrones. Cuando son pulidos mecánica y químicamente, este valor se incrementa a 5 micrones y hasta 20 micrones para el acabado Mate

Aluminium AA 6063 T6 / UNS A96063 anodised to DIN 17611	
Si%	0.2-0.6
Fe%	0.35
Cu%	0.1
Mn%	0.1
Mg%	0.45-0.9
Zn%	0.1
Ti%	0.1
Cr%	0.1
Al	Balance

Mantenimiento

El perfil TAV de Genesis no requiere mantenimiento especial. Cualquier película de oxidación, en caso de que aparezca, puede ser removida con un agente común de pulido.

Los acabados anodizados dañados sólo pueden ser reparados re-aplicando el proceso. El aluminio debe ser probado para verificar su idoneidad si se prevé exposición a agentes químicos

Materiales cimenticios en presencia de humedad, se convierten en alcalinos. Dado que el aluminio es sensible a las sustancias alcalinas, dicha exposición puede resultar en corrosión (formación de hidróxido de aluminio). Por tanto, es importante remover cualquier residuo de pegante o emboquillado de las superficies visibles. Además, asegurarse que el perfil está firmemente adherido a la superficie base y que no existen cavidades o espacios vacíos para evitar la acumulación de agua alcalina

La capa de anodizado crea un acabado que mantiene una apariencia uniforme durante el uso normal. La superficie, sin embargo, es susceptible de rallado y desgaste y puede ser deteriorada por pegante de cerámica, morteros o material de emboquillado.

Por tanto, los materiales de instalación deben ser retirados de inmediato. De otra forma, estos daños pueden manifestarse

Instalación

1, Limpie la superficie profundamente asegurándose de remover cualquier contaminación que pueda interferir con el pegado de la cinta adhesiva.

NOTA: Es importante recordar que la cinta sólo se adherirá a superficies que estén totalmente libres de grasa y sucio.

2. De ser necesario, corte al largo deseado y remueva el papel protector de la cinta adhesiva

3. Coloque el perfil en la posición correcta, aplique presión uniforme a lo largo de toda la pieza para asegurar la adhesión. No intente re-posicionar una vez que la adhesión inicial se ha producido.

Acabado 83 – Bronce Satinado