Ficha Técnica – Narices de Escaleras

Nariz en Aluminio Natural con Inserto de PVC – NSL

Descripción de Producto

La nariz NSL está diseñada para su uso en un variado rango de aplicaciones.

Con su inserto de variados colores, es ideal para escaleras revestidas en vinilo, alfombra, enchape o cualquier otro acabado. Es una opción robusta y resistente, además de elegante y adecuada desde el punto de vista estético.

Dimensiones y Colores

Disponible en piezas de 2.77m en dimensiones de 66mm x 32mm en paso y contrapaso, en acabado aluminio natural con insertos de colores variados.

Rango

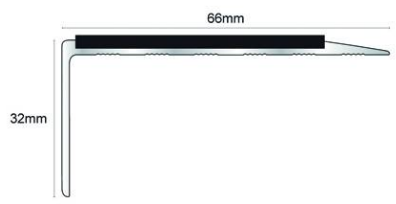

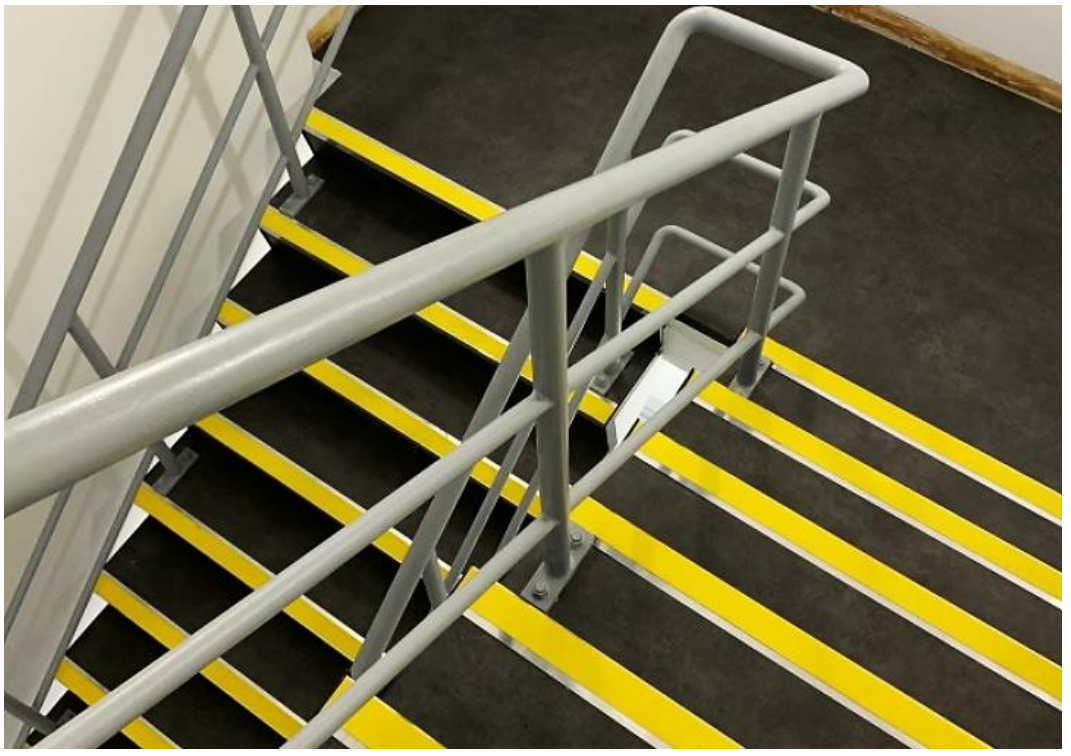

Detalles Técnicos

Los Perfiles de Aluminio Genesis están disponibles en diferentes acabados anodizados. Todos los perfiles en acabado natural tienen una película de óxido de aproximadamente 0.2 micrones.

Cuando son pulidos mecánica y químicamente, este valor se incrementa a 5 micrones y hasta 20 micrones para el acabado Mate

Aluminio AA 6063 T6 / UNS A96063 anodizado a DIN 17611	
Si%	0.2-0.6
Fe%	0.35
Cu%	0.1
Mn%	0.1
Mg%	0.45-0.9
Zn%	0.1
Ti%	0.1
Cr%	0.1
Al	Balance

Mantenimiento

El perfil NSL de Genesis no requiere mantenimiento especial. Cualquier película de oxidación, en caso que aparezca, puede ser removida con un agente común de pulido.

Los acabados anodizados dañados sólo pueden ser reparados re-aplicando el proceso. El aluminio debe ser probado para verificar su idoneidad si se prevé exposición a agentes químicos

Materiales cimenticios en presencia de humedad, se convierten en alcalinos. Dado que el aluminio es sensible a las sustancias alcalinas, dicha exposición puede resultar en corrosión (formación de hidróxido de aluminio). Por tanto, es importante remover cualquier residuo de pegante o emboquillado de las superficies visibles. Además, asegurarse que el perfil está firmemente adherido a la superficie base y que no existen cavidades o espacios vacíos para evitar la acumulación de agua alcalina

La capa de anodizado crea un acabado que mantiene una apariencia uniforme durante el uso normal. La superficie, sin embargo, es susceptible de rallado y desgaste y puede ser deteriorada por pegante de cerámica, morteros o material de emboquillado.

Instalación

1. Asegúrese que el escalón a revestir esté limpio, seco, sin residuos y nivelado adecuadamente.

2. Aplique adhesivo epóxico suficiente para garantizar un contacto pleno entre la escalera y la nariz.

3. Coloque firmemente la nariz o la porción a la medida, garantizando que quede nivelada y bien adherida al escalón.

4. Retire la cinta de papel blanco que cubre la franja autoadhesiva pre-aplicada a la nariz.
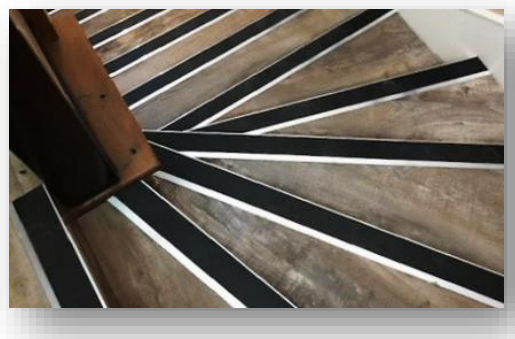
5. Coloque la cinta de color de PVC a lo largo de la nariz, fijándola firmemente hasta garantizar su rigidez ideal.